my machine

ネスプレッソ コーヒーメーカーはすべて、高圧力(最大19気圧)で働く特許取得の抽出システムを採用しています。グラン・クリュのそれぞ れの個性豊かなアロマが抽出され、しっかりしたボディ、深い味わい、そしてなめらかなクレマが生まれるよう設計されています。

もくじ



このたびは、ネスプレッソコーヒーメーカーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 ご使用になる前に、この取扱説明書を良くお読みいただき、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)	2			
全体図	5			
初めてご使用になる前/長期間ご使用にならなかったとき	6			
コーヒーを入れる準備	6			
パワーセーブモードと給水サイン	8			
お好みの抽出量へのメモリー方法	8			
コーヒーメーカー本体の乾燥 (乾燥モード)				
長期間使用しない場合、または寒冷時の凍結による故障防止、修理				
の前に。	9			

抽出量を初期設定に戻すには コーヒーメーカーのお手入れ 湯垢洗浄 10-11 故障かな?と思ったら 製品什様 ネスプレッソクラブへようこそ 廃棄について 保証

安全上のご注意(必ずお守りください)



この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

ここに示した注意事項は、この電気器具を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するた めのものです。注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ず守ってください。この取扱説明書は保管 し、次に製品を使用する方には必ずお渡しください。



<u>荷女</u> <u>----</u> この警告に従わずに、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。



絵表示の例

次の記号は、注意 (警告を含む) を促す内容があることをお知らせするための 感電や火災を防ぐために



一般的注意



高温注意



次の行為は禁止の行為であることをお知らせする物です



してはいけない 禁止





風呂場、シャワー室での使用禁止。



↑☆↑ 水ぬれ禁止



次の記号は、行為を強制したり、指示する内容をお知らせするものです。




-般指示 指示に従う





→ 電源プラグを抜く



取扱説明書に従って取り扱うことのできない方、子供など取り扱いに 】不慣れな方だけでは使用しない。 また幼児の手の届くところで使わない。






































抽出中や抽出直後のコーヒー抽出口に触らない。抽出中に抽出口をふさがない。湯気や熱湯が噴出するおそれがあります。 さがない。湯気や熱湯が噴出するおそれがあります。

抽出中にレバーを起こさない。カプセル投入口を開けない。 熱いお湯や湯気が噴出します。


次の点にもご注意を

カプセル挿入口に指を入れない。

鋭利な部分があります。ケガの恐れがあります。

常にカプセル投入口は閉じておくこと。

コーヒーメーカーを破損した状態で使用しない。 修理が必要な場合にはネスプレッソにご相談ください。



排水受け皿や排水グリッドを装着しないで使用しない。 コーヒーなどの飛沫が周囲に飛散するおそれがある。

初めて箱から出した際には、排水グリッドの保護フィルムをはがす

このコーヒーメーカーはネスレネスプレッソが販売している ・ ネスプレッソカプセル専用です。

長期間使用しない場合は電源プラグを抜く。 ・ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

水タンクが空の状態で空だきしない

熱や水に弱い家具や壁のそばで使わない。 湯気や、飛沫などで壁や家旦を傷め、変色変形の原因になります。

健康と風味を守るため定期的に湯垢取りをし汚れを落とすこと (ディスケーリングのページ参照)。

湯垢とりは洗浄剤の飛まつが周囲に飛んでも問題の無い場所で行う。 湯垢洗浄剤には家具などを傷める可能性のある成分がふくまれてい ます。

水タンクの水は常に新しい物をご使用ください。水が腐敗します

水道水か浄水器を通した水しかつかわない。 熱湯、牛乳、酒、一度沸かしたコーヒーなど水以外のものを入れると 故障の原因となります。

正しくご利用いただくために この製品は、一般家庭で取扱説明書に従って飲料を作るためのものです。 他の目的で使用したり、間違った操作をしたり、専門家でない方が修理し た場合に起こる損傷については当社は責任を負いません。またその場合に は、保証の適用はできません。

この取扱説明書は必要なときにいつでも見ることができるように保管してく ださい。

コーヒーメーカーを譲り渡す際には、この取り使い説明書も添付してくださ (1)



この取扱説明書はネスプレッソのホームページからもダウンロードすること が可能です。

全体図

製品と付属品



コーヒーメーカー本体



💣 グラン・クリュ 16個





取扱説明書



1 排水受け皿

2 排水グリッドとカップの ささえ

排水グリットの溝 や縁で手を傷つけないよ うにご注意ください。

3 カプセルコンテナ (使用済みカプセル 9~11個収納可)

4 コーヒー抽出口

5 レバー

6 エスプレッソ用ボタン (小カップボタン)

7 ルンゴ用ボタン (大カップボタン)

8 **○**電源ON/OFFスイッチ

9 水タンクふた









排水グリッドの保護フィルム をはがしてください。



初めてご使用になる前・長期間ご使用にならなかったとき

電源コードをお好みの長さ に調整できます。水タンクと カプセルコンテナーを取り外 してから調整してください。 (水タンクは蓋を上げると取 り外せます) 本体底面の収 納スペースに電源コードを収 納することでお好みの長さ に調整します。



本体から伸ばす雷源コードは本 体底面水タンク側の溝を通してく に差し込んでください。 ださい。

本体を通常の状態に立てて置 き、雷源コードが本体と設置した 場所の間に無理な形で挟まって いない事を確認してください。



雷源コードを壁面のコンセント



感雷のおそれがあります。



水タンクに水を 入れてください。 ふたを持ち上げ るとタンクをは ずすことができ ます。



水タンクは水道水で数回軽くすすい でから、水道水か浄水器を通した新 鮮な水を注いでください。



トする際には、水タンクをわず かに後方に傾け、 水タンク下部を本体接続部分 にさしこみます。その次に、 タンクを直立させ水タンクのふ たの爪が本体に差し込まれた ことを確認してください。



電源スイッチ をオンにしてく ださい。



レバーを閉じた状態 で大きめの容器を抽 出口の下にセットして ください。(まだ、力 プセルは入れないで ください) 大カップボタンを押し て湯诵しをしてくだ さい。 3回くりかえしてくだ さい。

コーヒーを入れる準備



水タンクを水道水ですす いでから、水タンクに水 道水、か浄水器を通した 新鮮な水を注いでくださ (1)



電源ON/OFFスイッチを押し てONにしてください。抽出 の適温になるまでランプが 点滅します。

約30秒弱で点滅が点灯に変 わり、準備が完了します。



レバーを垂直まで上げてネスプ レッソカプセルをカプセル投入 口にセットしてください。

レバーを上げると抽出 ノズルが手前にせり出します。 カップの上部がノズルに触れない 人

か注意してください。



レバーを水平まで確実に下げて投 入口を閉じてください。 コーヒー抽出口の下にカップを置い てください。

やけどに注意

抽出動作中には絶対にレバ ーを上げないでください。 蒸気や湯 が噴出すおそれがあり危険です。



している間に 大カップ、小カ ップいずれか

のボタンを押しておくと適温 になると同時に抽出を開始し



自動的にはじまる抽 出によるやけどに注意。

いよう、あらかじめカップを抽 出口の下に置いてください。



ラテマキアートなど背の高いカップ やグラスに抽出する際には排水受け わると抽出準備完了です。 mを トに起こしてください。抽出後、この状態でカプセルをセット ノズルに残ったコーヒーなどの液体 し、大カップ、あるいは小カッ がたれることがあります。設置した プをボタンを押すとコーヒー 場所に液体がたれないようにするた の抽出がはじまります。 めに、排水受け皿が自然に下りない (大カップ=ルンゴサイズ コーヒーが飛び散らな 場合には、カップのささえ部分を下 約110cc、小カップ=エスプレ に静かに押すようにして排水受け皿 ッソサイズ 約40cc) を水平に戻してください。



i ランプが点滅から点灯に変



コーヒーの抽出が終わっ たらレバーを上げて使用済みカプ セルをカプセルコンテナに落とし てください。

使用済みカプセルを落とさずにお くと、次のコーヒーの風味を悪くし たり、故障の原因になるおそれが あります。

パワーセーブモードと給水サイン





ご使用にならないときは電源をお切りください。 自動電源OFF設定

コーヒーを抽出しない状態で約9分経過すると電源が自動的 に切れる設定になっています。(初期設定)



自動電源OFF設定の変更電源が自動的に切れる時間を約9分から約30分へ変更できます。電源ON/OFFボタンを押して電源を切り(OFF)、大カップボタンと小カップボタンを押しながら電源OB/OFFボタンを押して電源を入れてください(ON)。



コーヒーメーカー本体の乾燥(乾燥モード)

長期間使用しない場合、または寒冷時の凍結による故障防止、修理の前に。



電源ON/OFF スイッチを押 して電源を切 ってください (OFF)。



水タンクを取り外し、レバーを水平にしてカプセル投入口を閉じてください。 コップなどの容器をノズルの下においてください。



小カップボタンを押しながら 電源ON/OFFスイッチを入れ て (ON)してください。内部に 残った水を排出して自動的に とまるまで待ってください。



電源は自動的に切れます (OFF)。 乾燥モードを使用した後は内部が 冷めるまで10分程度使用できま せん。

抽出量を初期設定に戻すには



電源ON/OFFスイッチを 押して電源を切ってくだ さい(OFF)。

初期設定は大カップ 約110cc、小カップは約 40ccです。



大カップボタンを押しながら電源ON/OFFスイッチを押して電源を入れて(ON)ください。

コーヒーメーカーのお手入れ

酸性やアルカリ性の洗剤を使用しないでください。変色やひび割れ、故障の原因になります。本体は固く絞った濡れた柔らかい布で拭いてください。食器洗浄機は使えません。水に浸けないでください。コーヒー抽出口は定期的に軽く絞った濡れたやわらかい布で拭いてください。



排水受け皿の組み立て方

(1) 排水グリッドを取り外します。(2) カプセルコンテナー下部 (図の下の黒い部品) のちょうつがいの凹み部分に、排水受け皿 (図の上の黒い部分) をさかさまに持って、ちょうつがいの突起部分をパチンと差し込みます (矢印2)。(3) 受け皿を矢印3の方向に回転させて開

きます。(4) 最後に排水グリッドを排水トレーにセットしてください。 分解は排水グリッドを取り外してから(3)、(2)の順番で行ってください。



排水グリッドの穴や縁で手を傷つけないよう注意してくださ い。

お好みの抽出量へのメモリー方法



水タンクに水道水か浄水器を 通した新鮮な水を注いでくだ さい。 カプセル投入口にカプセルをセ ットし、レバーを水平に下げて

投入口を閉じてください。



抽出量を変更したい方のボタン (大カップまたは小カップ)を 押し続けてください。



お好みの量になったら、ボタン から指を離してください。抽出 が止まり抽出量が設定されま した。



次回からメモリーに設 定された量で抽出でき ます。

からセットしてください。

た柔らかい布で、水滴をふき取って

8

■ 湯垢洗浄には約15分ほどかかります。



湯垢洗浄剤 (別売) の注意書きをよくお読みください。美味しいコーヒーを味わっていただくためにも、少なくとも、半年に1回実施することをお勧めします。 (11ページをご参照ください)



湯垢洗浄剤のパッケージに記載されている安全のための注意書きをよくお読みください。湯垢洗浄剤はコーヒーメーカー本 、体表面に変色等の損傷をきたしますので、ご注意ください。湯垢洗浄剤は洗浄剤の飛まつが周囲に飛んでも問題の無い場所 で行ってください。湯垢洗浄剤には家具などを傷める可能性のある成分がふくまれています。酢はコーヒーメーカー指傷の危 険性がありますので使用しないでください。



レバーを トげてカプセルをコン テナに排出してください。 レバーを下げて水平にし、カプセ ル投入口を閉じてください。



カプセルコンテナと排水受け皿 を空にします。



水タンクに水道水500ccと ネスプレッソ純正湯垢洗浄剤 を入れてください。 これが洗浄溶液になります。



大きめの容器 (600cc以上の容 量) をコーヒーノズルの下におい てください。



電源ON/OFFスイッチ を押して電源を入れて ください(ON)。



ランプの点滅が終わるまでお 待ちください。



大カップボタンと小カップボ タンを同時に3秒間押してく ださい。 ランプが点滅を開始します



大カップボタンを押してくださ い。洗浄動作が始まります。 水タンクが空になって自動的に 止まるまでお待ちください。



容器に受けた洗浄溶液を水タン洗浄溶液をすすぎます。 クに再度入れます。 再度水タンクをセットして、8番か 水で満たしてください。 ら繰り返してください。



また、排水を受けた容器に溜ま った洗浄液を捨ててください。



水タンクをコーヒーメーカーにセ 湯垢洗浄モードの終了。 ットして、大きめの容器を抽出口 大カップボタンと小カップボタン の下にセットし、大カップボタン を押します。水タンクの水が無く ードになり、コーヒーをお楽しみ なると自動的に止まります。 排水を受けた容器のすすぎ水を 捨ててください。再度一つ前の 10から繰り返してすすぎを行って ください。 すすぎ終了後にディスケーリン グ剤の匂いが気になる場合は すすぎを3回繰り返してくださ



を1秒間押してください。 通常モ いただけます。

湯垢洗浄についての注意湯垢洗浄剤は必ずネスプレッン純正の製品をお使いください。

他の薬剤をお使いになると故障の原因や、怪我の原因になります。

また、ネスプレッソの湯垢洗浄や溶液が目に入った場合は、こすらず清潔な水でよくすすいで医師にご相談ください。皮膚に付いた場合は、 よく洗い流してください。

家具、建具、床などの付着した場合は速やかに拭きとって、必要な場合にはそれぞれに適した方法で追加の拭き取りなどを行ってください。 お分かりにならない点がありましたらネスプレッソクラブまでお問い合わせください。

水の硬度について: 湯垢洗浄の必要性はご使 用の水の硬度によって異なります。

fH	dH	CaCO ₃	抽出杯数 (40 ml)
36	20	360 mg/l	1000
18	10	180 mg/l	2000
0	0	0 mg/l	4000

fh フランス式硬度

dh ドイツ式硬度

(る(()。炭酸カルシウム量

湯垢洗浄剤: 3035/CBU-2 ネスプレッソクラブにご用命 ください。

- どのランプも点滅、点灯しな →電源が切れていませんか? このコーヒーメーカーにはパワーセーブモードが搭載されています。電源ON/OFFスイッチ を押してください。
 - →部屋や、お宅のブレーカーが落ちていませんか? あるいはヒューズが切れていませんか? また、延長コードを使うなどして電圧が低下していませんか? 同時に容量の大きい電化製品(電子レンジ、炊飯器、掃除機、冷却中の冷蔵庫など)を使うと家庭内の電圧が低下する ことがあります。

コーヒーが出ない、お湯が出 ない。

→ 水タンクが空になっていたら水道水あるいは浄水器を通した新鮮な水を入れてください。 レバーをあげてカプセルを挿入せずに、大カップあるいは小カップボタンを押してお湯の流れがカプセル投入口部分か ら見えるまで待ってください。 お湯が見えたら



この際、絶対に顔を投入口に近づけないでください。

必要に応じてディスケーリング (湯垢取り)をお試しください。

コーヒーがぬるい

ネスプレッソは通常のレギュラ ーコーヒーよりやや温度が低 い温度で美味しく飲んでいた だけるように作られています

レバーが完全に水平にできな

い。カプセル投入口が閉まら

→あらかじめカップを温めてください。 必要に応じて湯垢洗浄を行ってください。

- →使用済みカプセルコンテナーがいっぱいになっていると、新しいカプセルが定位置にセットできず、レバーが閉じられな いことがあります。 カプセルコンテナーをチェックし、必要なら空にしてください。
- 水漏れ、コーヒーが漏れる。
- →水タンクが正しく装着されているか本体との間に隙間が空いていないか確認してください。
- バックライトが不規則に点滅 → ネスプレッソクラブまでご連絡ください。
 - →湯垢洗浄モードを解除する。(湯垢洗浄のページをご覧ください)
- カプセルコーヒを入れたのに →ご不明な点がありましたらネスプレッソクラブまでお問い合わせください。

もかかわらず、お湯しか出てこ ない。

パワーセーブ

するとき

→ 節電のため、最後の抽出後約9分で電源が切れる (OFF)ようになっています。くわしくは「パワーセーブモードと給水サ イン」のページをご覧ください。

カプセルコンテナーのバックラ → 水タンクが空、あるいは水タンクの洗浄が必要なときに赤く点灯します。 イトが赤く点灯している。

製品什様

ネスプレッソクラブへようこそ

レッソクラブへご連絡ください。

コーヒーや、コーヒーメーカーへのご質

問、お困りのことがありましたらネスプ

連絡先は「ネスプレッソ入門ガイド」で

廃棄について

廃棄される際には

この電気製品はリサイクル可能な 部分を含んでいます。 廃棄される際には適切な処理を受 けるためにもお住まいの地方自治 体にお問い合わせください。

定格電圧: 100 V. 定格周波数: 50/60 Hz. 定格消費雷力:<1200W

Pmax 19 bar / 最大19気圧



~3 kg/重量:約3kg



0.71/水タンク:0.7リットル 大きさ: 11.1 cm 123.5 cm 132.6 cm

(able length / コードの長さ:1.2m

家雷品愛情点検明るいくらし、 長年ご使用のコーヒーメーカーの点検を 愛情点檢



こんな症状は ありませんか? ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。

●コードに傷がついていたり、触れると通電したり しなかったりする。

●本体が通常より異常に熱い

ご覧ください。

事故防止のため、このような場合には使 用を中止し必ずネスプレッソにご相談く ださい。

エコラボレーション


- ネスプレッソは良質なコーヒー豆を確保するために、環境・農業団体の指導の下、レインフォレスト・アライアンスとの協働で6年以上にわ たりネスプレッソAAAサステイナブルクオリティ プログラムを実施しています。2013年までに、原料となるコーヒー豆の80%以上をレ インフォレスト・アライアンスの認証を受けるよう鋭意努力してまいります。
- ネスプレッソのアルミカプセルはコーヒーの酸化を防ぎ、鮮度を保持するのに適した素材です。 使用後のカプセルの廃棄に当たってはお住まいの地方自治体にお問い合わせください。
- ネスプレッソは予告無く、使用性や、性能の向上、法令の変更などを理由として、このモデルまたは将来の製品の改良、仕様変更を予告 無く行うことがあります。



PIXIE

- 1. 取扱説明書、本体および雷源ベースの貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、無料修理または代品交換し たします。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理または代品交換をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、ネスプレッソにご依頼く ださい。
- 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- ①この取扱説明書の指示に反した使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ②お買上げ後の輸送、移動、落下時による故障及び損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- ④一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥ 本書にお買 上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理または代品交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ネスプレッソにお問い合わせ ください。
- ※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間は、製造中止後5ヶ年間です。
- ※この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ※お客様からいただいた個人情報は、この保証書において規定された修理その他のサービスのためにのみ使用させていただき、お客様 の承諾なく第三者に開示することはありません。ただし、サービスの全部または一部を第三者に委託する場合は、委託業務に必要な範囲 内で、当該第三者に開示することがあります。なお、ネスプレッソクラブにご登録いただいているお客様の個人情報につきましては、別途 ネスプレッソクラブにおいて定める範囲で使用させていただきます。ネスプレッソについての情報はwww.nespresso.comをご覧くださ

ネスレネスプレッソ株式会社 〒105-0014 東京都港区芝1丁目10番13号 フリーダイヤル 0120-57-3101 www.nespresso.co.jp

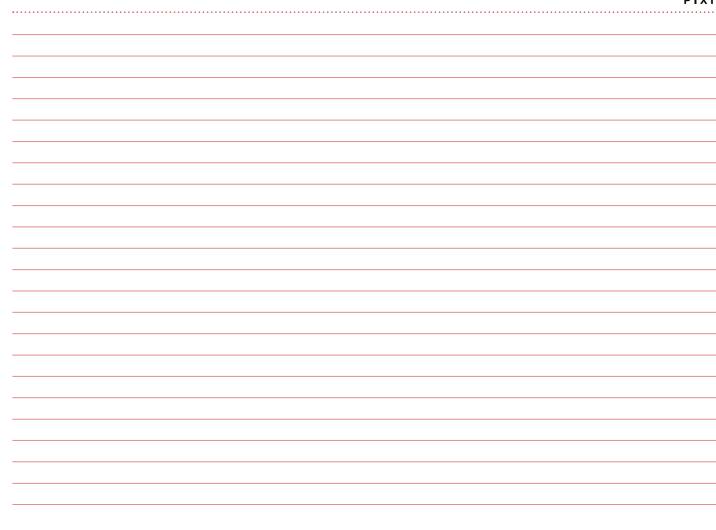

PIXÍE

